Instrucciones de uso

PLANCHA PARA PELO

PLANCHA PARA PELO ES página 1

Type C8304

IMETEC

000843.indd 1 06/12/11 23.3

[Z]

ION TECHNOLOGY

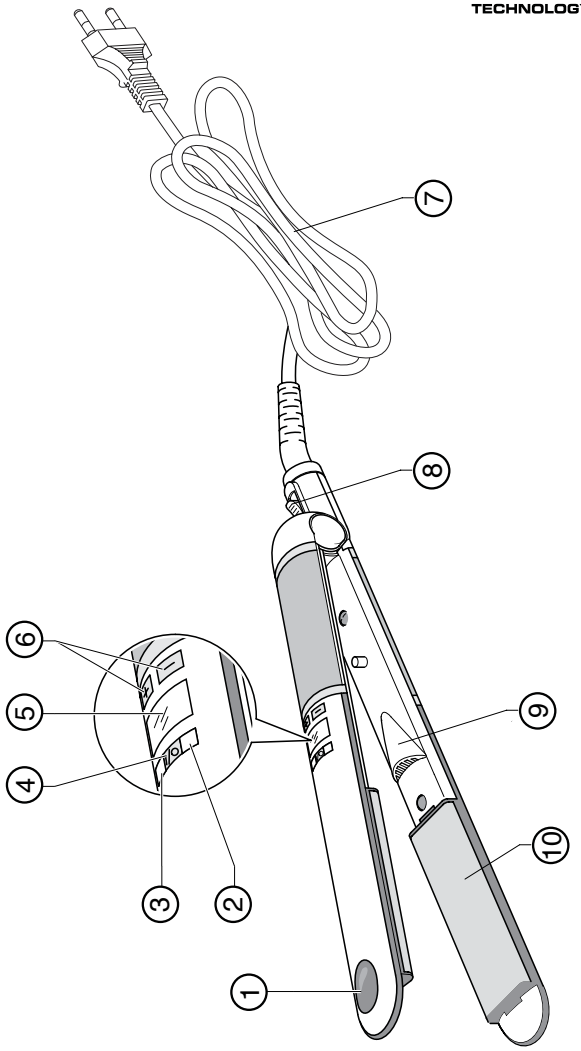

Type C8304
110-127 V / 220-240 V~
50-60 Hz
45 W

000843.indd 1 06/12/11 23.3

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA PLANCHA PARA PELO

Estimado cliente, IMETEC le agradece el haber comprado el presente producto. Estamos convencidos de que valorará su calidad y fiabilidad, siempre buscando satisfacer al consumidor. Este manual de instrucciones ha sido redactado en conformidad con la norma europea EN 62079.

¡ATENCIÓN! Instrucciones y advertencias para un uso seguro.

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones para el uso y en concreto las advertencias para la seguridad, asegurándose de respetarlas. Conserve este manual, junto con la guía ilustrativa durante toda la vida útil del aparato, para poder consultarlo cada vez que sea necesario. En caso de cesión del aparato a terceros, entregue también todos los documentos.

Si al leer este manual de instrucciones para el uso alguna de sus partes resultara difícil de entender o si surgieran dudas, antes de usar el producto contacte con la empresa en la dirección indicada en la última página.

ÍNDICE

Advertencias de seguridad. 2
Descripción del aparato y de los accesorios 4
Consejos útiles 5
Uso 5
Limpieza 7
Eliminación. 8
Asistencia y garantía. 8

000843.indd 1 06/12/11 23.3

ES

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- **Este aparato puede ser utilizado por menores de edad siempre y cuando tengan más de 12 años, y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas sólo si han recibido instrucción en cuanto al uso en condiciones de seguridad e información sobre los riesgos que presenta el producto.**

  Cerciórese de que los niños no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no puede ser llevada a cabo por niños sin la supervisión de un adulto.
- **Si el aparato se utiliza en cuartos de baño, desenchúfelo después del uso, ya que la cercanía al agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.**
- **Para asegurar una protección más adecuada, se recomienda instalar en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño un dispositivo de corriente diferencial, cuya corriente diferencial de funcionamiento nominal no supere los 30 mA (el**

000843.indd 2 06/12/11 23.3

valor ideal es de 10 mA). Pida a su instalador sugerencias al respecto.

¡ATENCIÓN!

¡No use este aparato en las cercanías de una bañera, fregaderos u otros recipientes que contienen agua! ¡Nunca sumerja el aparato en líquidos!

- **Después de sacar el aparato del embalaje, controle que el suministro esté completo, conforme al dibujo, y que no haya sufrido daños durante el transporte. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de asistencia autorizado.**
- **¡Los materiales del embalaje no son juguetes para niños! Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños; ¡riesgo de asfixia!**
- **Antes de conectar el aparato, controle que los datos de la tensión de red indicados en la placa de identificación correspondan a los de la red eléctrica disponible. La placa de identificación está aplicada en el aparato.**
- **Este aparato debe utilizarse exclusivamente para el uso para el cual ha sido diseñado, es decir, como plancha para pelo para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera impropio y por tanto peligroso.**

NO utilice el aparato con las manos mojadas o los pies húmedos o descalzos.

NO tire del cable de alimentación o del aparato, para desenchufarlo de la toma de corriente.

NO exponga el aparato a la humedad o al efecto de los agentes atmosféricos (lluvia, sol).

- **Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo operaciones de limpieza o mantenimiento, o si no va a utilizarse.**
- **En caso de avería o problemas de funcionamiento del aparato, apáguelo y no lo manipule indebidamente. Si es necesario repararlo, diríjase únicamente a un**

000843.indd 3 06/12/11 23.3

centro de asistencia técnica autorizado.

- **Si el cable de alimentación está dañado, hágalo sustituir en un Centro de Asistencia Técnico autorizado, para prevenir cualquier riesgo.**
- **El aparato debe utilizarse únicamente para pelo humano. No lo utilice para animales o pelucas o peluquines de material sintético.**
- **Para limpiar el aparato, use un paño seco.**

NO rocíe espray para el cabello con el aparato encendido. Existe peligro de incendio.

INSTRUCCIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y DE LOS ACCESORIOS [Fig. Z]

Para controlar el contenido del embalaje, consulte la Figura [Z] en la sección de las ilustraciones.

Todas las figuras se encuentran en las páginas internas de la cubierta.

1. Dispositivo antiquemaduras
2. Indicador luminoso de activación del bloqueo de los botones
3. Indicador luminoso de funcionamiento
4. Botón ○/| (apagado/encendido)
5. Pantalla de cristales líquidos
6. Botones de regulación de la temperatura (botón + y botón -)
7. Cable de alimentación
8. Bloqueo de cierre de las placas
9. Alojamiento del dispositivo ionizador —si corresponde— para las características de la plancha para pelo, consulte el empaque exterior)
10. Placas calentadoras

Consulte el embalaje exterior para conocer las características del aparato.

Utilícelo solo con los accesorios suministrados de serie.

000843.indd 4 06/12/11 23.3

CONSEJOS ÚTILES

El aprendizaje veloz de la modalidad de uso de la plancha para pelo permite determinar con precisión el tiempo de aplicación para obtener el efecto deseado en el pelo.

- Cerciórese de que el cabello esté seco, limpio y sin laca, espuma ni gel.
- Péinese asegurándose de que no haya nudos.
- Empiece a alisar el pelo en la parte de la nuca, siga con los lados y por último, con la frente.
- Mientras se use, se caliente y se enfríe la plancha, colóquela sobre una superficie lisa y resistente al calor.
- Mientras se esté alisando el pelo preste atención a no acercar demasiado la plancha a las áreas sensibles del rostro, de las orejas, del cuello y de la piel.
- Después del uso, deje enfriar la plancha por completo antes de guardarla.

¡ATENCIÓN!

Al utilizar el aparato, si la pantalla de cristales líquidos (5) empieza a parpadear, quiere decir que hay un problema de funcionamiento. En ese caso, se recomienda apagar el aparato desenchufando el toma (7) de alimentación y entregar el producto al centro de asistencia al cliente más cercano.

Después de usar la plancha para pelo asegúrese de que esté completamente fría antes de guardarla.

Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.

USO

INSTRUCCIONES DE USO

- Conecte la toma (7) a la red de alimentación.
- Presione el botón ○/| (4). El indicador luminoso de funcionamiento (3) se enciende.
- Seleccione la temperatura deseada en un rango comprendido entre 140°C y 200°C según el tipo de pelo y según el efecto que se desee obtener; la temperatura puede regularse en cualquier momento presionando los

000843.indd 5 06/12/11 23.3

botones + o - (6);

- Después de seleccionar la temperatura deseada, es posible activar el bloqueo de los botones presionando rápidamente el botón ⏻ (4) dos veces. Esta función permite evitar cambios accidentales de temperatura durante el uso de la plancha. El indicador luminoso (2) se enciende para indicar que los botones están bloqueados; esta función se desactiva al volver a presionar rápidamente el botón ⏻ (4) dos veces;
- El indicador luminoso de funcionamiento (3) parpadea hasta que las placas alcancen la temperatura configurada. Al alcanzar la temperatura, el indicador luminoso de funcionamiento (3) se enciende en forma estable.
- Tome entre los dedos un mechón de pelo poco voluminoso que corresponda al ancho de la plancha e introdúzcalo entre las dos placas.
- Con una mano mantenga tirado el mechón y con la otra, haga deslizar la plancha cerrada de la raíz a la punta. Para descubrir numerosos métodos y efectos que se pueden realizar con la plancha, consulte la "Easy Styling Guide".
- Cuando termine las operaciones de moldeado, apague la plancha, mantenga presionado el botón ⏻ (4) y desenchúfela de la toma de corriente.

Nota: Es posible que durante el peinado se desarrolle vapor; se trata de la humedad en exceso que se encuentra en el pelo y que se evapora.

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA

La plancha para pelo cuenta con un sistema digital de regulación de temperatura. Esto permite regular la temperatura de la plancha según el tipo de pelo o estilo deseado.

140-160°C: recomendada para pelo fino.

170-180°C: recomendada para pelo de estructura media.

190-200°C: recomendada para pelo grueso.

Se recomienda iniciar el peinado configurando la temperatura más baja e ir aumentándola gradualmente según la definición del estilo deseado.

000843.indd 6 06/12/11 23.3

DISPOSITIVO IONIZADOR(—si corresponde— para las características de la plancha para pelo, consulte el empaque exterior).

La plancha incluye un dispositivo ionizador que reproduce el fenómeno de la ionización a través del cual, el pelo queda reluciente y brilloso. Además, reduce el efecto de cabello erizado.

APAGADO AUTOMÁTICO

La plancha se apaga automáticamente después de 1 hora de estar encendida.

LIMPIEZA

- para apagar el aparato, presione el botón ○/| (4) y desconecte el enchufe (7) de la toma de corriente.
- Espere a que las placas (10) se enfríen.

¡ATENCIÓN! RIESGO DE QUEMADURAS.

- Con un paño suave y húmedo, limpie la superficie de las placas de calor (10) y del mango.

¡Antes de volver a usar el aparato asegúrese de que todas las partes que se limpiaron con el paño húmedo estén secas!

000843.indd 7 06/12/11 23.3

ES

ELIMINACIÓN

El embalaje del producto está hecho con materiales reciclables. Elimínelo conforme a las normas de protección ambiental.

El aparato que ha concluido su vida útil debe eliminarse en conformidad con la norma europea 2002/96/CE al finalizar su ciclo de uso.
Esta operación permite reciclar sustancias útiles que contiene el aparato y reducir el impacto ambiental. Para mayor información, diríjase a la entidad local de tratamiento y eliminación de residuos, o al revendedor del aparato.

ASISTENCIA Y GARANTÍA

Para las reparaciones o la compra de los recambios, póngase en contacto con el servicio autorizado de asistencia al cliente IMETEC, llamando al Número Gratuito indicado abajo o accediendo a la web.

El aparato cuenta con la garantía del fabricante. Consulte la hoja de garantía adjunta para conocer los detalles.

El incumplimiento de las instrucciones que contiene este manual de uso, cuidado y mantenimiento del producto, comporta la pérdida de la garantía del fabricante.

IMETEC
www.imetec.com
Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149
MI000843 1211 (MMYY)

000843.indd 8 06/12/11 23.3